


Często tuż po uruchomieniu rejestratora, wydobywa się z niego uciążliwe piszczenie.

Najczęściej jest to spowodowane brakiem dysku twardego. Co robić w takiej sytuacji?

Najlepiej jest zainicjować taki dysk, lub (jeśli go nie ma) wyłączyć dźwiękowe powiadomienia:

1. Najpierw należy wybrać typ wyjątku (HDD Pełny; oraz Błąd HDD):

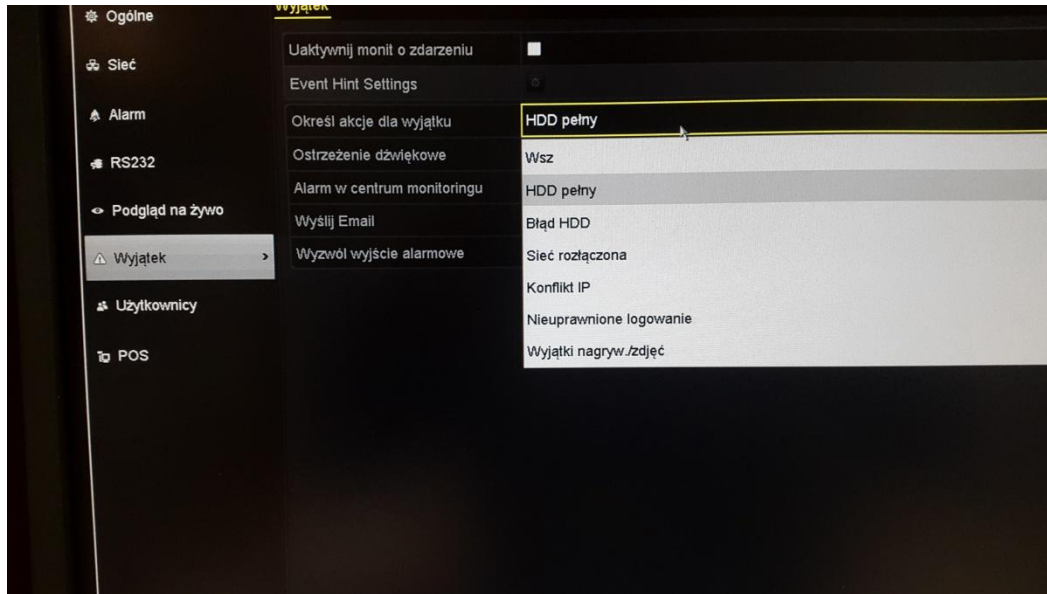

2. Należy wyłączyć powiadomienia dźwiękowe (odznaczyć zaznaczenie), oraz zapisać ustawienia („Dalej”):

